

Visio 40 вътрешен с греда
VISIO 40 inner with upper beam

100
kg




МОНТАЖ ЗА
ГОТОВ ПОД
MOUNTING ON FINISHED
FLOOR LEVEL

40 mm
ПЛОЧА BOARD







Преди монтажа проверете съответствието на продукта: качество, количество и размери. В случай на несъответствие, незабавно съобщете този факт на продавача.

Prior to installation check all elements of the set: finish quality, quantity, dimensions. In case of any issues please contact your supplier.

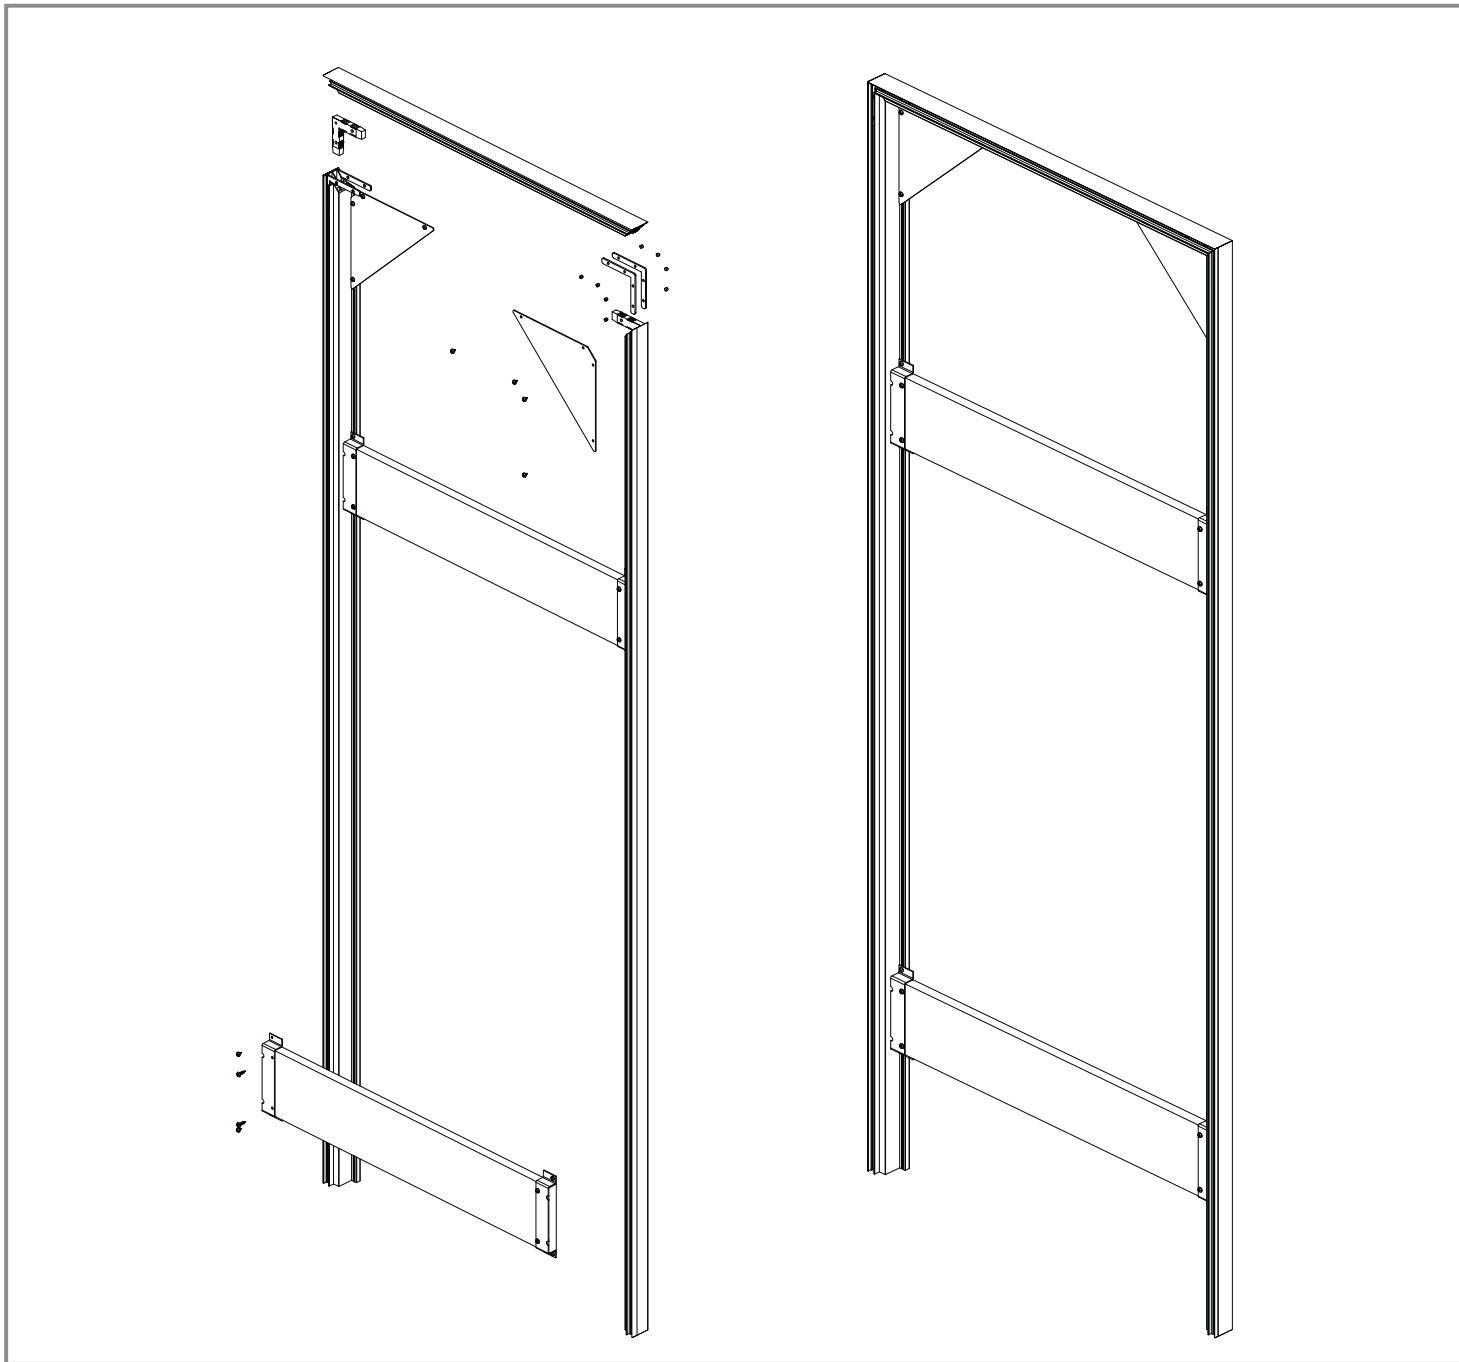
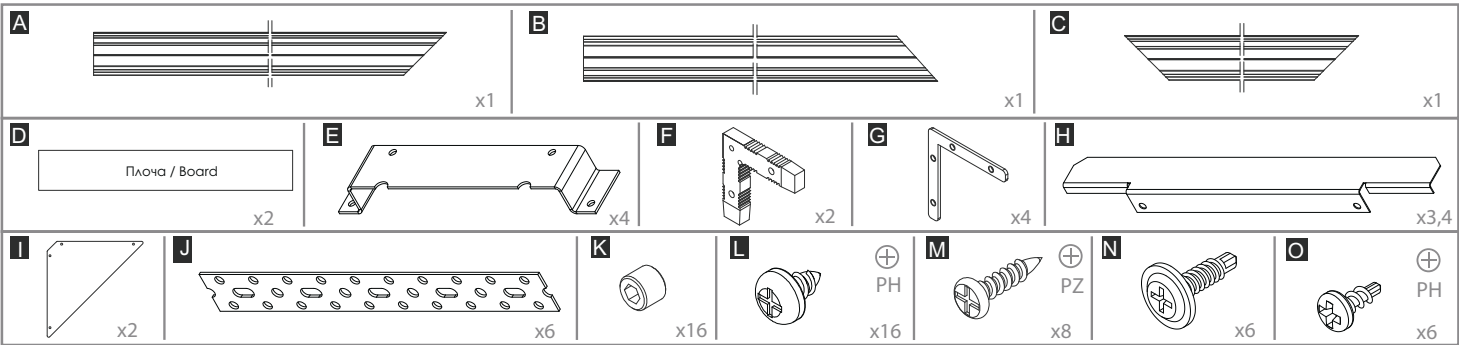





C, F, G, K


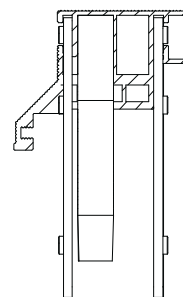
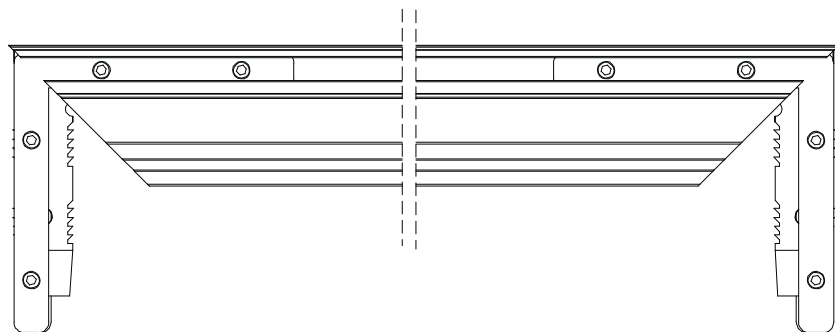
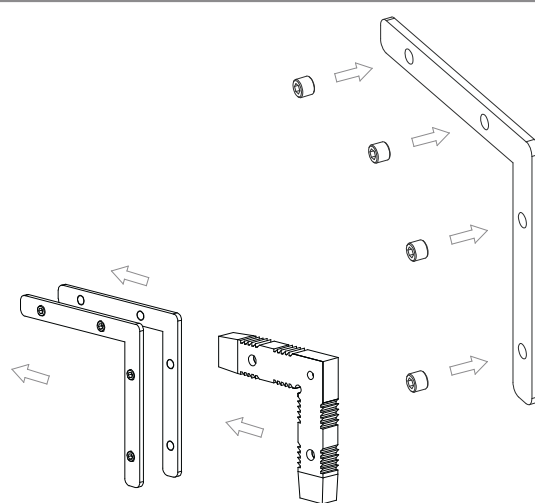
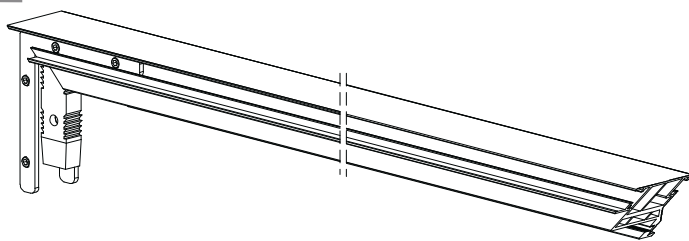


A, B

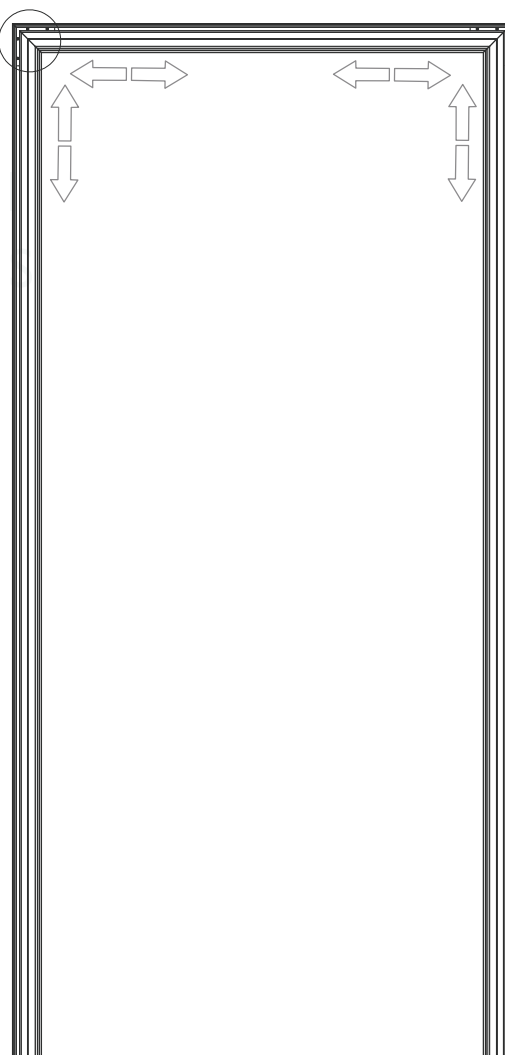
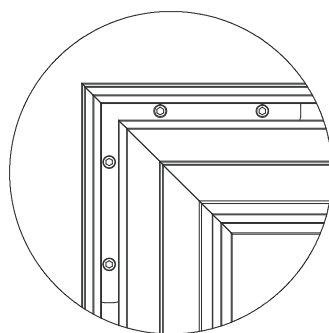
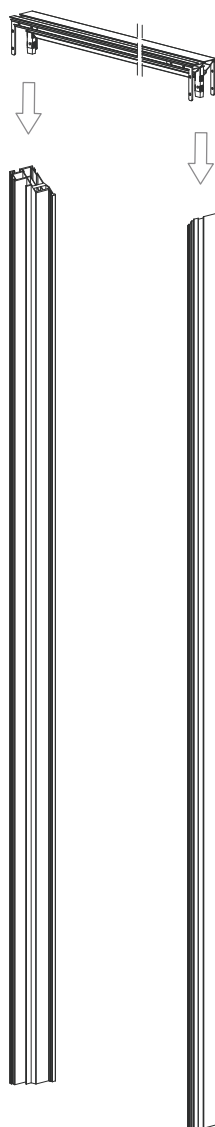





D, E, H, K, L

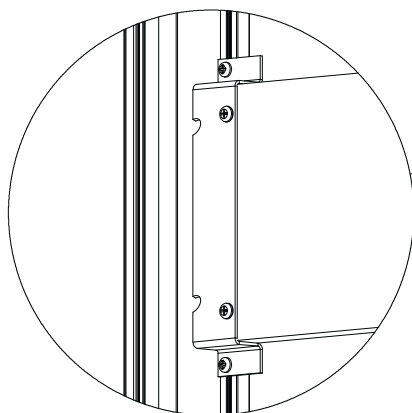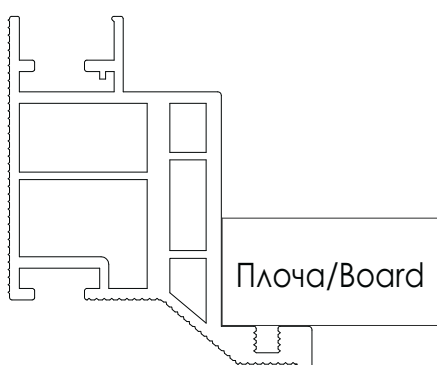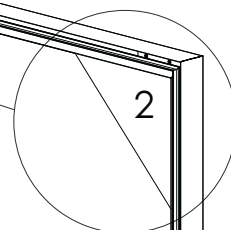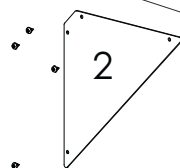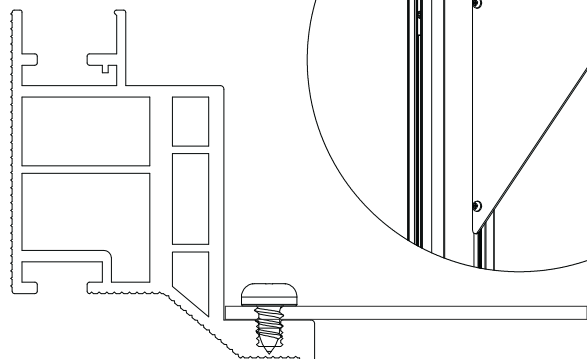





3

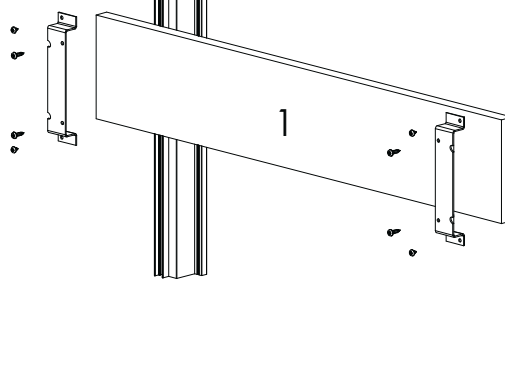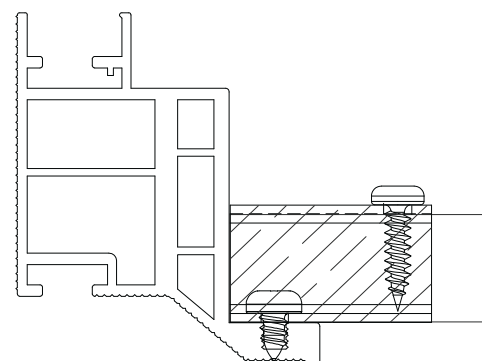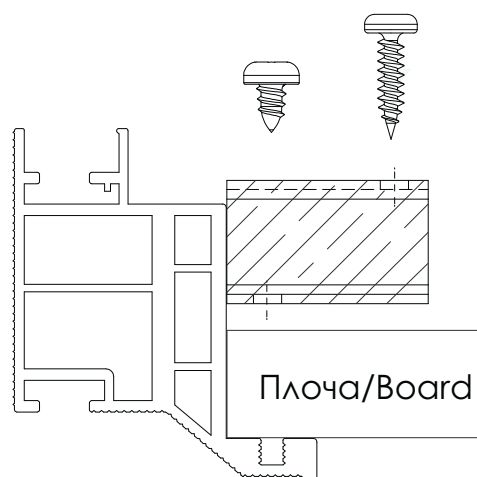


Монтаж на стена от гипсокартон. Montage Stud Wall







При различни видове подове препоръчва се използването на клинове за повдигане на касата.
Use the wedges to lift the frame in the case of various types of floors.

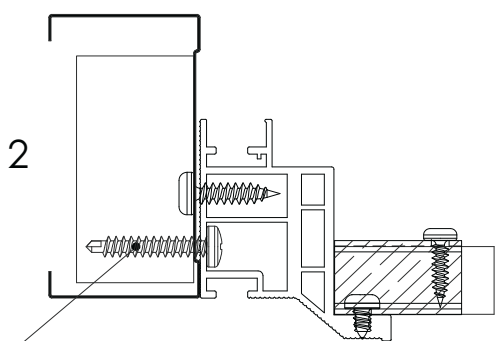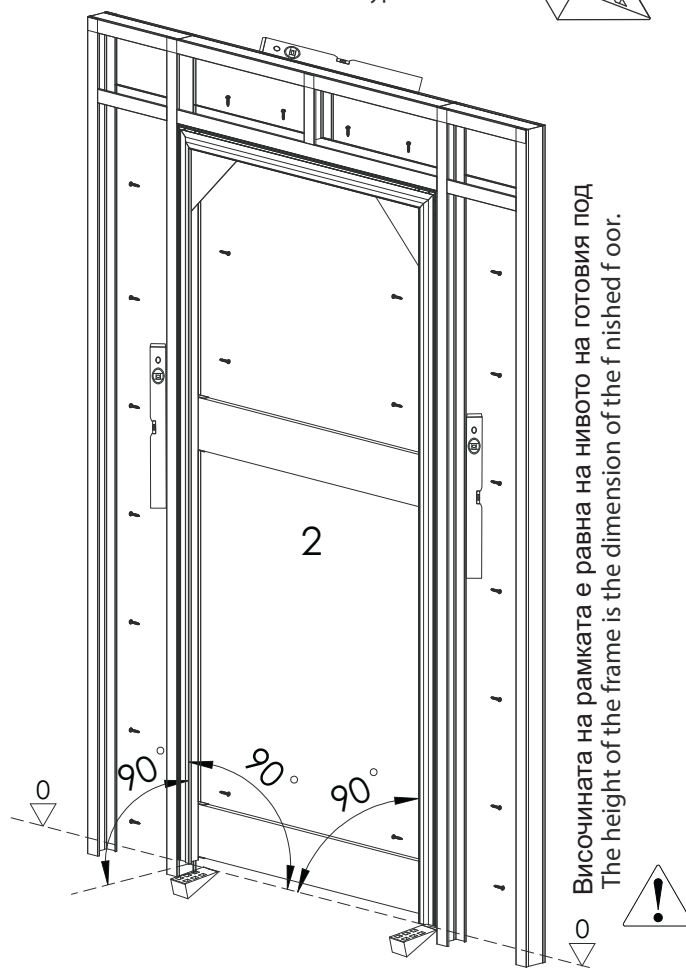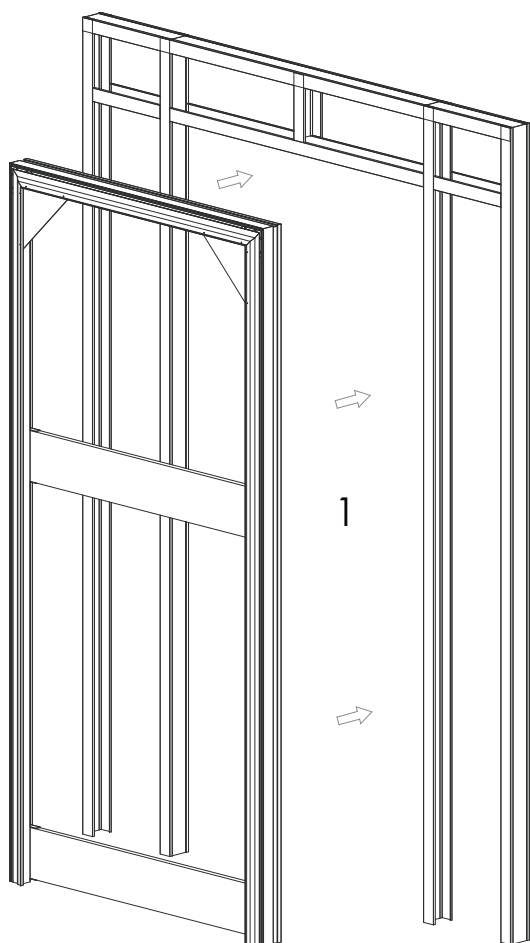

В отворите за панти завийте допълнителни винтове за укрепване при пантите
In the hinge holes screw additional screws for reinforcement at the hinges.

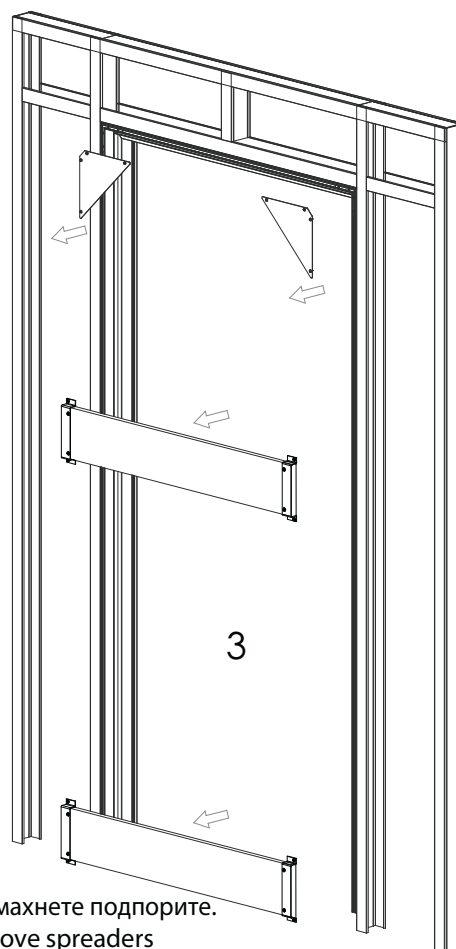

Премахнете подпорите.
Remove spreaders

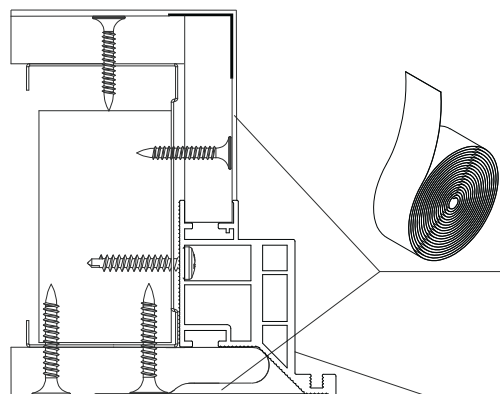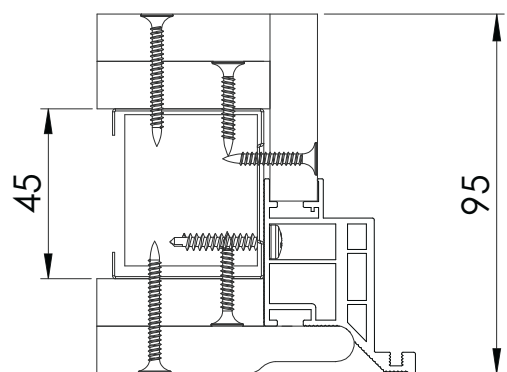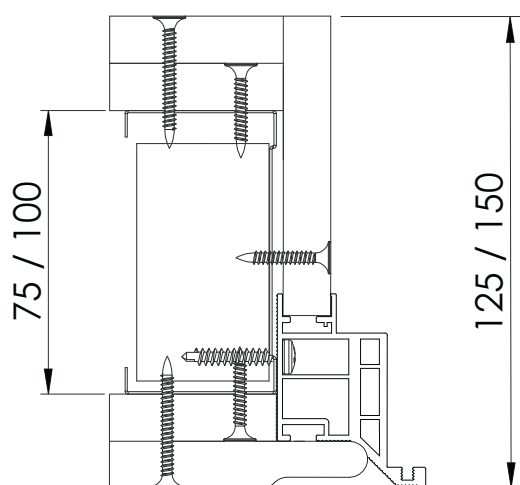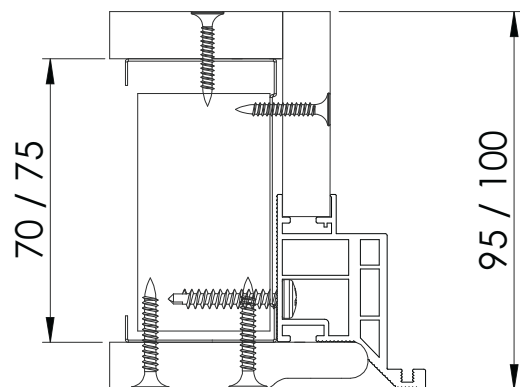


Шпакловане: Първи слой – грубозърнеста шпакловка
Втори слой – завършваща (фина) шпакловка.

При шпакловане използвайте флизелин или армировъчна мрежа на сглобките (снадките)

Fill: First coat, coarse spatula, Second layer of finishing spatula

When skimming use a nonwoven or reinforcing mesh on all joints.


Премахнете защитните фолиа от профилите.
Профилът може да се боядисва със стенни бои.
Remove the protective foil from the profiles.
The profiles can be painted with wall paint.

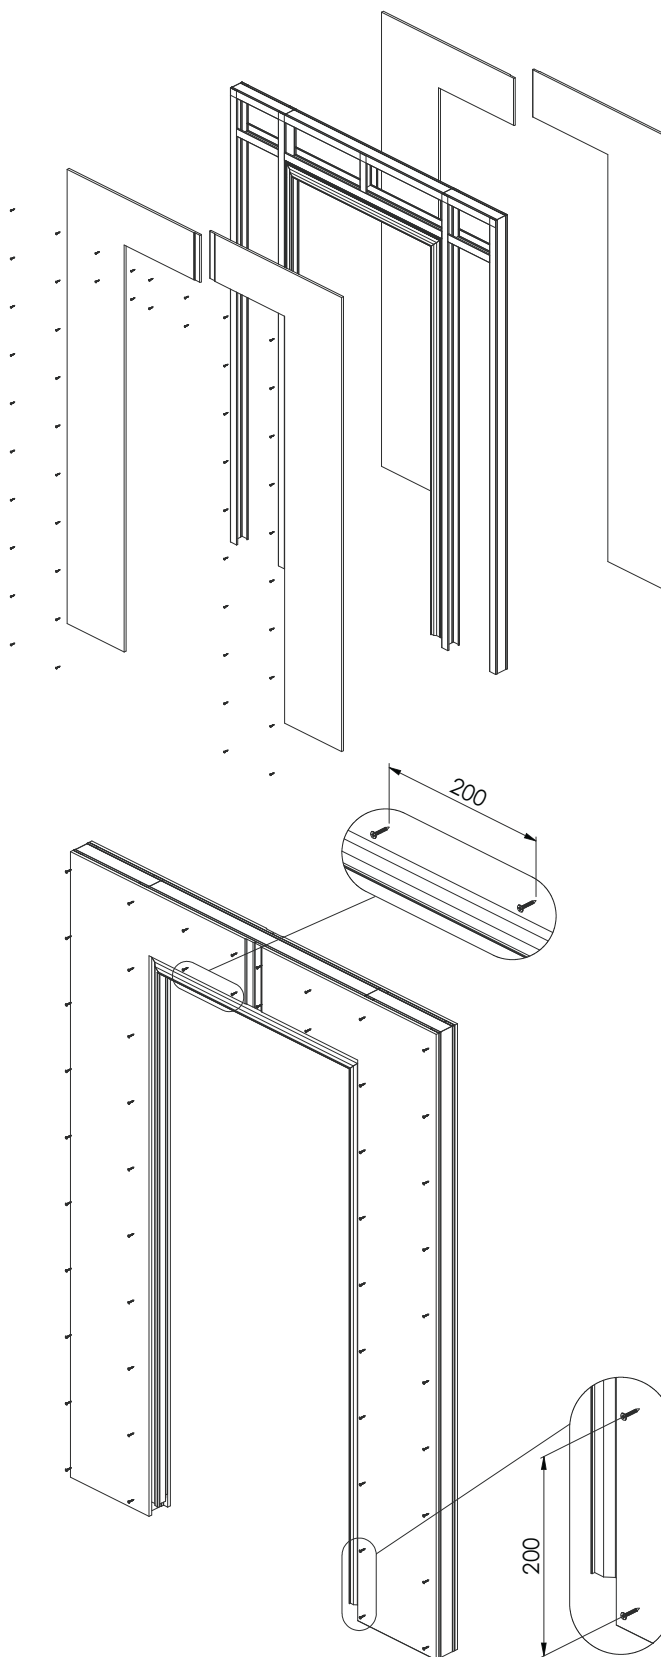

Монтаж на зидана стена Montage Solid Wall




J, N


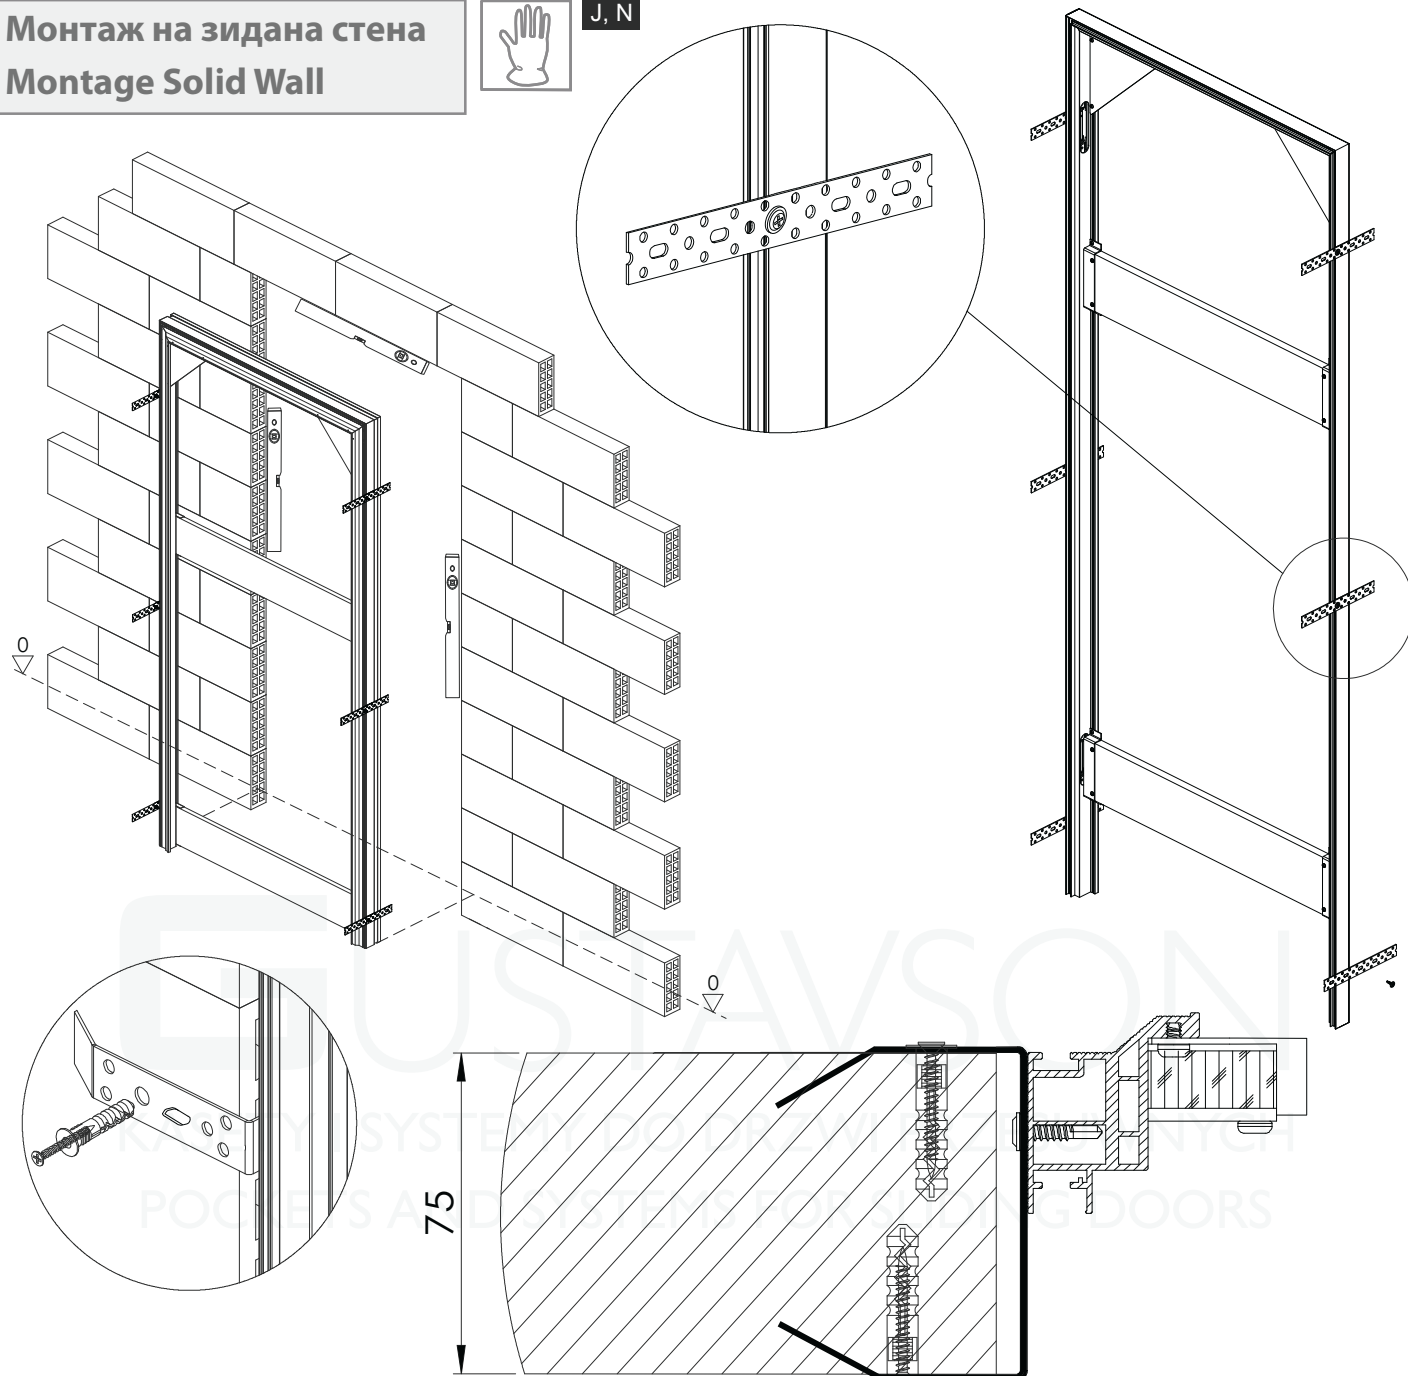


H, O

Заклинете в профила.
Pin in profile.




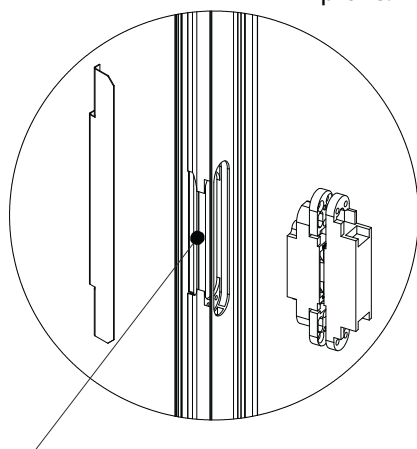


Място за панти
Place for Hinges.

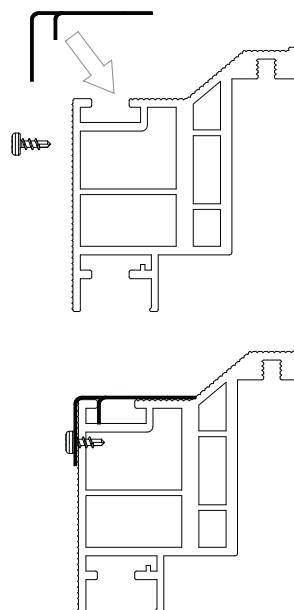
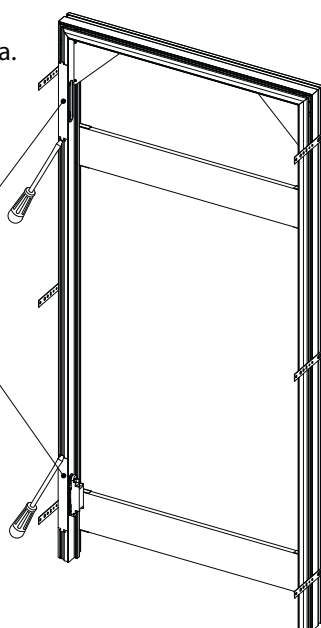







При различни видове подове препоръчва се използването на клинове за повдигане на касата.
Use the wedges to lift the frame in the case of various types of floors.

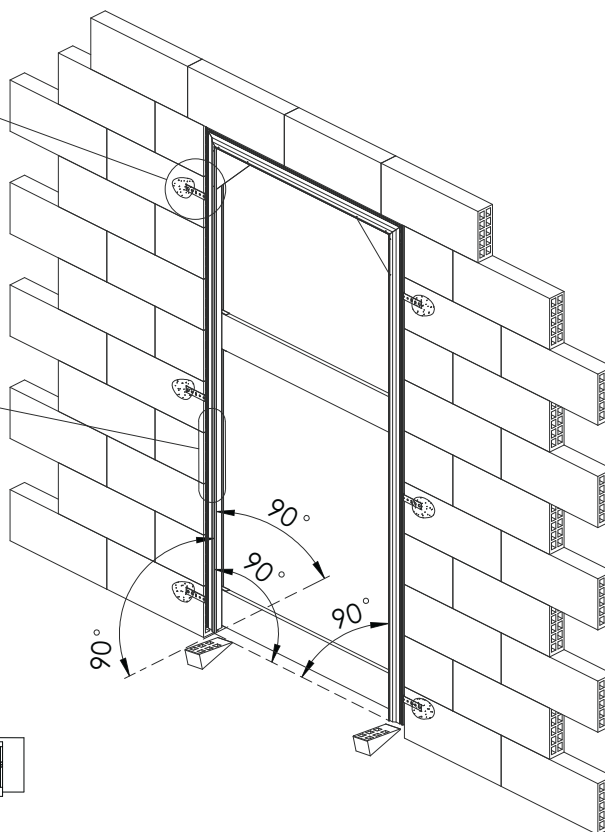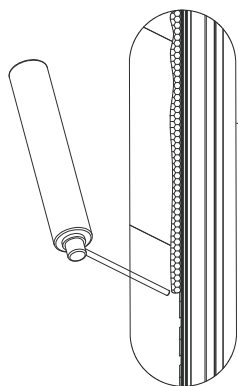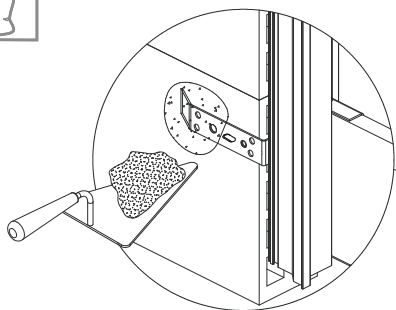


Височината на рамката е равна на нивото на готовия под.
The height of the frame is the dimension of the finished floor.

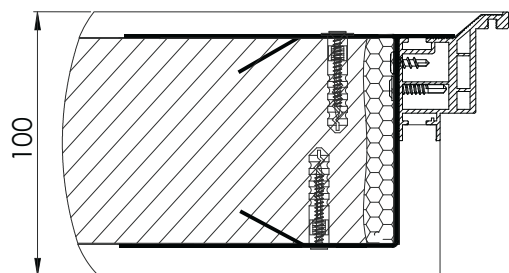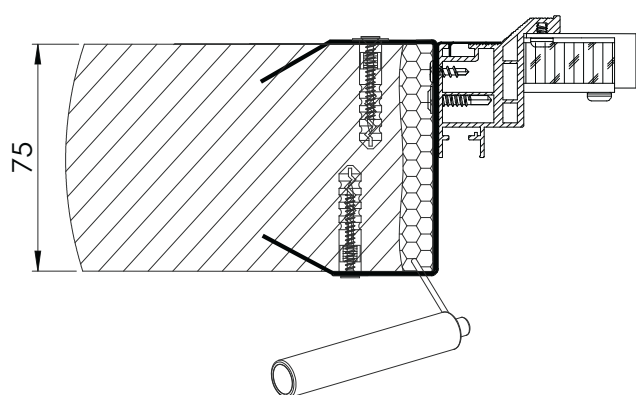

При измазване използвайте армировъчна мрежа на свързващите места.
When using plastering, use reinforcing mesh on the joints.

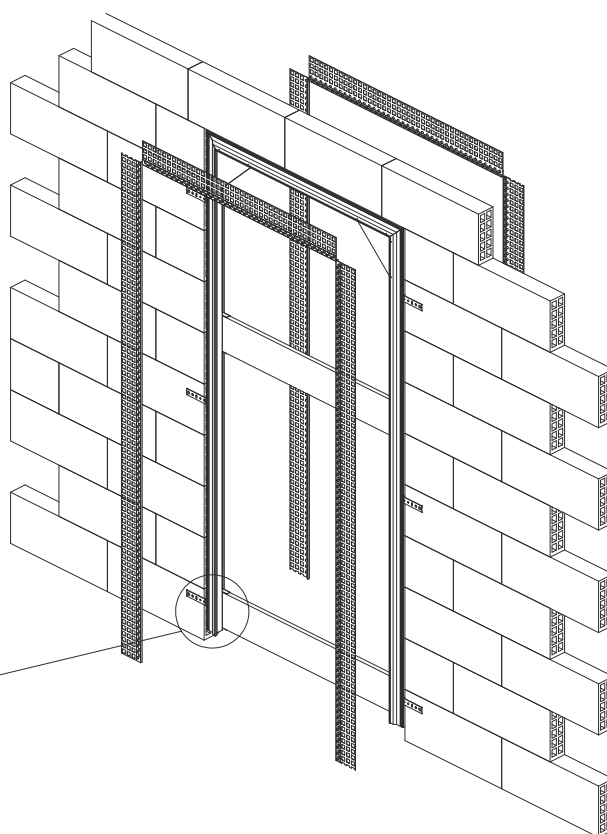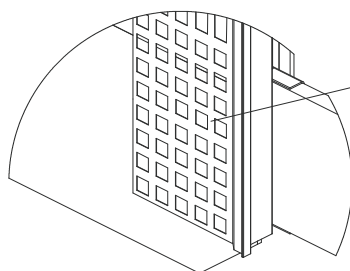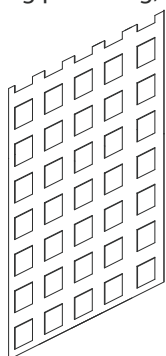

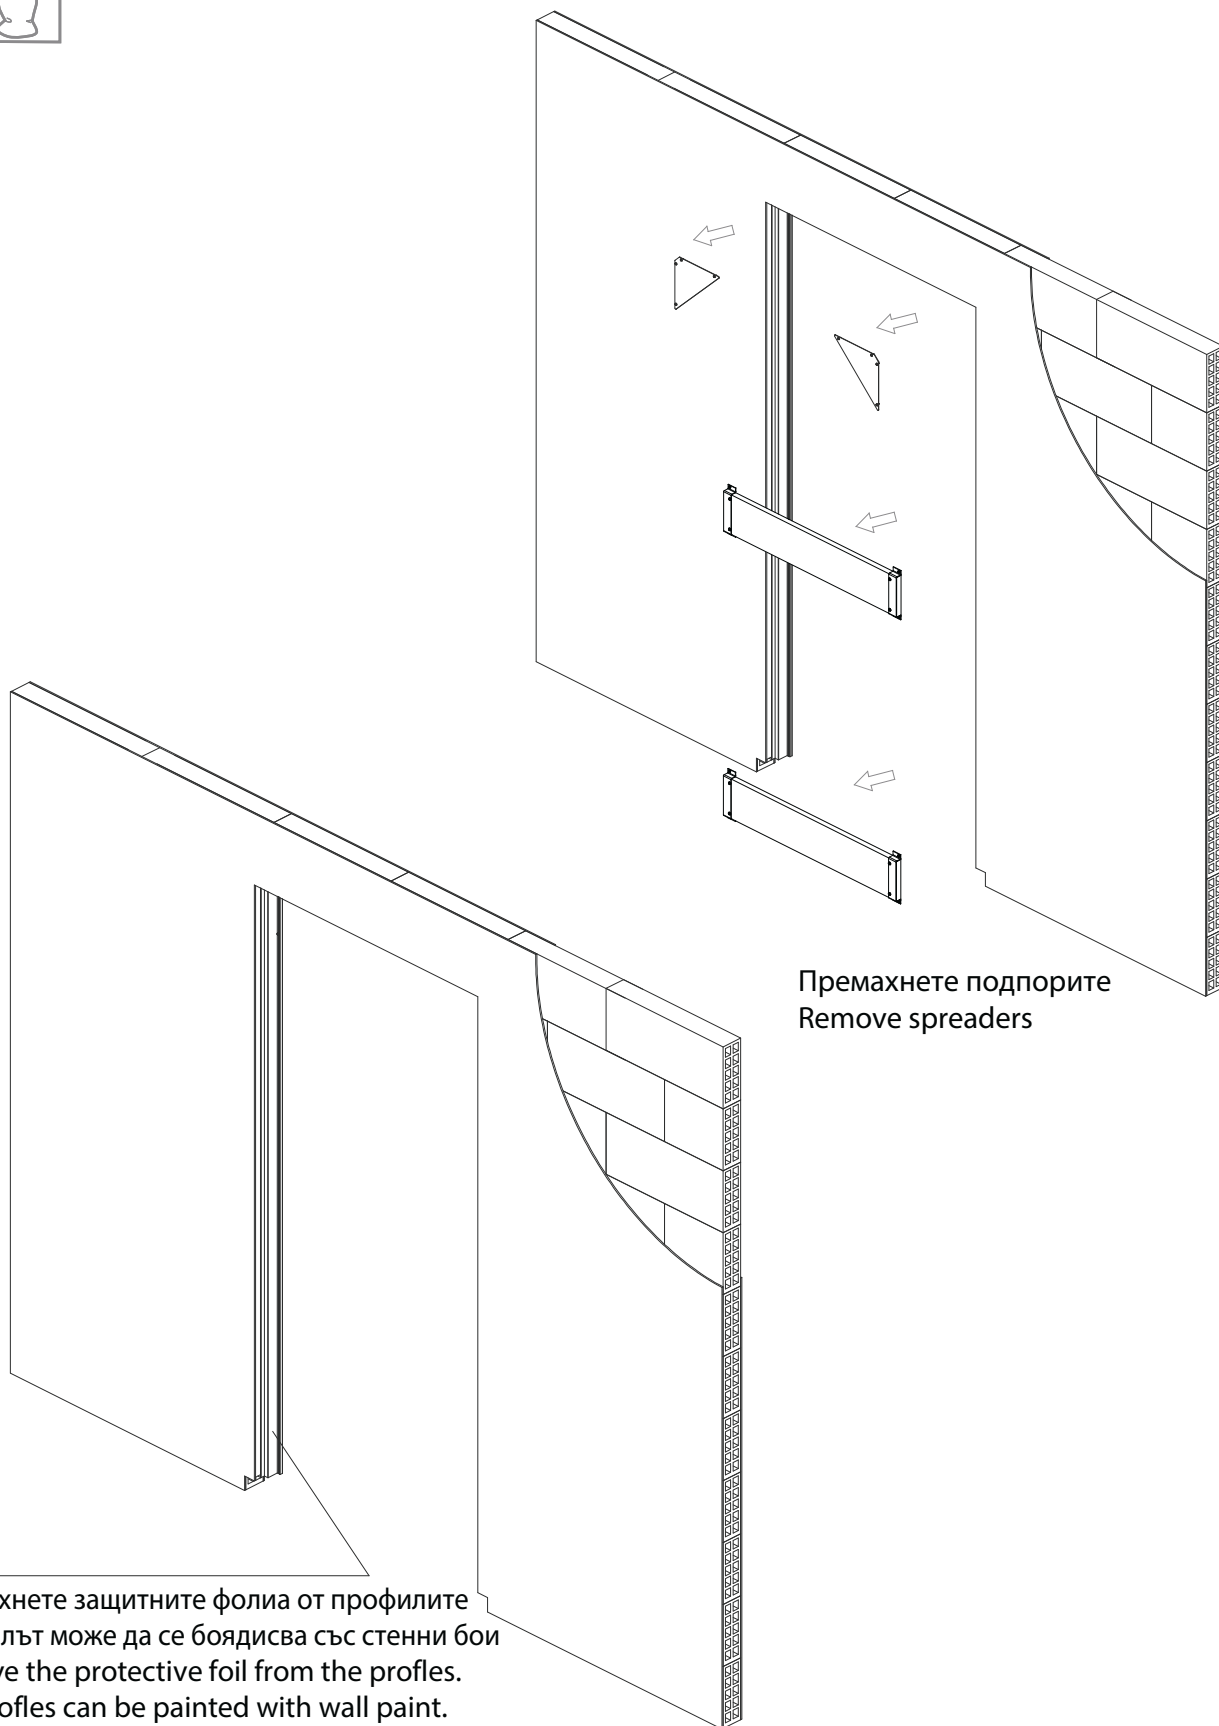

Премахнете подпорите
Remove spreaders

Премахнете защитните фолия от профилите
Профилът може да се боядисва със стенни бои
Remove the protective foil from the profiles.
The profiles can be painted with wall paint.

Препоръчва се да се действа според настоящата инструкция, използвайки подходящи инструменти, съобразени с указанията. В случай на елементи, чиито повърхност може да бъде остра, трябва да се използват лични защитни средства и да се обезопаси работната зона. Фирма Омония не носи отговорност за действия, произтичащи от неспазване на настоящата инструкция..

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.